

Cet appareil est fabriqué par: DIESES GERÄT WURDE HERGESTELLT VON:

FRANCE

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :



N°Indigo 0 825 08 65 65

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour les France (métropolitaine) La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

GERMANY

Samsung-Hotline (allgemeine Informationen):

Tel.: 0180-5 12 12 13 (DM 0,24/Min.)

Fax: 0180-5 12 12 14





YH-J70

Einsatz als Massenspeicher

 Sie k\u00f6nnen die integrierte Festplatte zur Speicherung Ihrer gesamten Musikbibliothek nutzen oder auch als Wechselmedium mit Ihrem PC zur Speicherung anderer Dateien einsetzen.

Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und OGG-Dateien

• Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und OGG-Formaten.

USB-Host-Play-Funktion

 Sie können Daten mit Musik oder Bildern ohne PC durch Direktanschluss der digitalen Geräte, wie z.B. eine digitale Kamera, MP3-Player usw. an den Player übertragen.

Wiedergabe von Video

• Mit Multimedia Studio können heruntergeladene Videodateien wiedergegeben werden.

Bild- & Textbetrachter

• Sie können JPEG- und TXT-Dateien anzeigen.

MP3-Direktaufnahme

• Musik von CD, Kassette und Radio kann in MP3-Dateien übertragen werden.

USB 2.0 High-Speed-Datenübertragung

SRS WOW Surround-Sound

• Die Funktion 3D-Surround (SRS) verstärkt den Raumklang.

1,8-Zoll Farb-TFT-LCD

• Sie können qualitativ hochwertige Videos und Bilder genießen.

Unterstützung verschiedener Computerspiele

• Sie können Spiele wie Tetris, Omok und Othello genießen.

Integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

 Der eingebaute aufladbare Lithiumakku bietet bis zu 25 Stunden Spielzeit bei der Wiedergabe von Musik; und 5 Stunden und 30 Minuten bei Video. (According to company measurement)

Geschwindigkeit der Wiedergabe

• Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit von Musik- oder Sprachdateien einstellen.

Aktualisierungsfunktion

Die integrierte Software kann je nach Verfügbarkeit aktualisiert werden.
 Die neuesten Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website (www.samsung.com).

74

		Ka	pitel	1	Einl	leitur	ıç
--	--	----	-------	---	------	--------	----

	. •	
	Leistungsmerkmale	2
	Sicherheitshinweise	
	Sicherheitshinweise für das Akku-Ladegerät	
	Aufladen des Akkus	
	Lieferumfang	
	Anordnung der Bedienelemente	
	Display	13
ı	Kapitel 2 Anschluss an einen PC	
	•	
	Anschluss an einen PC	
	Installieren der Software	
	 Anschluss des Players an den PC mit der 	
	USB-Kabel	16
	Verwendung des Geräts als	
	Wechseldatenträger	18
	Herunterladen von Dateien	
	USB-Kabel abziehen	
	Verwendung von Media Studio	
	Herunterladen von Dateien	
	Übertragen von Wiedergabelisten	
	Formatieren des Players	
	Titel von einer Audio CD kopieren	
	Ordner erstellen	
	Datei/Verzeichnis löschen	
	Aufrufen der Hilfe in Media Studio	
	Installation von Multimedia Studio	
	Installieren der Software	
	Verwendung von Multimedia Studio	31
	Bilder bearbeiten	
	Bilder übertragen	
	Videos übertragen	
	Videobilder erfassen	
	 Verwendung der Hilfe von Multimedia Studio 	39

| Kapitel 3 Verwendung des Geräts

Napiter 3 verwendung des Gerats
Musik Wiedergabe40
• Pause40
 ■ Einstellung der Lautstärke40
Hold-Funktion41
Sequenzwiederholung41
• Startpunkt41
● Endpunkt41
Suchen von Musik- und Sprachdateien42
Während der Wiedergabe vor- und
zurückspülena42
 Während der Wiedergabe bestimmte Titel
suchen42
 Track bei gestoppter Wiedergabe
wechseln42
Einstellen von Hauptfunktionen im
Musikmodus43
 Add to Favorites43
● EQ43
• SRS44
 Play Mode45
● File Info45
Menüoptionen46
Hören von UKW-Radio47
UKW-Modus einschalten47
 ■ Radiofrequenzen suchen47
Haupteinstellungen im FM Modus48
Mono / Stereo48
 ◆ Preset Mode48
● Edit Preset49
● Auto Preset49
Aufnehmen von Sprache50
UKW Radio aufzeichnen51
Aufzeichnen von MP3-Dateien52

Hauptfunktionen der Navigation einstellen	53
Go to Top	
Add to Favorites	
Delete File	
Kapitel 3 Verwendung des Ge	
Anzeigen von Text	
Hauptfunktionen der Text einstellen	57
Bookmark	57
Go to page	58
Page Scroll Type	59
Auto Scroll	
Anzeige von Bilddateien	
Videodateien wiedergeben	
USB Host Nützung	
 Externe Geräte anschließen 	
 Dateien von einem externen Gerät au 	
den Player übertragen	
 YH-J70 USB-Host-Kompatibilität 	
Spiele	
Clear Screen	
Othello	
● Omok	
Tetris	
Chips	
Erweiterte Funktionseinstellungen	
Anzeigeeinstellungen	
Scroll Speed	
Backlight	72

WOW Level	74
WOW Optimum	74
● Auto EQ	
● Fade In	75
User EQ Set	76
Clicker	76
Zeit-/Planereinstellungen	77
Memo	77
Calendar	78
Sleep	79
Date/Time	
Einstellung von UKW-Radio	80
FM Region	80
FM Search Level	
Aufnahmeeinstellungen	81
Bit Rate	81
Auto Sync	
Systemeinstellungen	82
Languages	82
File Language	82
Play Speed	
Resume	
PC Connect Mode	
Default Set	
● About	84
16 16 14 14 1	
Kapitel 4 Anhang	
MENÜ-Übersicht	85
Kapitel 5 Kundenservice	
•	06
Fehlerbehebung	
Technische Daten	88

Finstellung der Klangeffekte

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstanden haben, um Körperverletzungen und Produktschäden zu vermeiden.



Das Gerät keinen extremen Temperaturen (über 35°C bzw. unter –5°C) aussetzen. Von Feuchtigkeit fernhalten.



Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.



Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.



Keinen übermaßigen Druck auf das Gerät anwenden.



Das Gerät darf nicht mit flüchtigen Chemikalien in Berührung kommen (z. B. Benzol oder Verdünnungsmittel).



Das Ladegerät nicht mit nassen Händen berühren.



Keine Fremdkörper in das Gerät eindringen lassen.



Gerät nicht an staubigen Orten aufbewahren.



Das Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren.



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern.

Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Verantwortung für Schäden durch Verlust von gespeicherten oder aufgenommen Daten aufgrund von Fehlfunktion, Reparatur oder anderen Ursachen ablehnen.

Ohrhörer

Befolgen Sie die Anweisungen zur Verkehrssicherheit

- Tragen Sie die Ohrhörer auf keinen Fall beim Auto- oder Fahrradfahren.
 Dies ist nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich verboten.
- Auch als Fußgänger sollten Sie die Ohrhörer im Straßenverkehr nicht tragen, denn besonders beim Überqueren von Kreuzungen bei hoher Lautstärke besteht Unfallgefahr.

Schützen Sie Ihr Gehör

anderen Obiekten verfängt.

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein.
 Mediziner warnen vor ständigem Musikhören bei hoher Lautstärke.
- Sollten Ihre Ohren anfangen zu klingeln, schalten Sie das Gerät aus oder reduzieren Sie die Lautstärke.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel der Ohrhörer beim Gehen oder Trainieren nicht an Ihrem Arm oder

| Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 75%

Umwelthinweise

- Beachten Sie bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und ausgedienten elektronischen Geräten.
- Die Verpackung des Players besteht aus Pappe, Polyethylen usw.
 Es werden keine überflüssigen Stoffe verwendet.

Sicherheitshinweise für das Akku-Ladegerät

Aufladen des Akkus



ACHTUNG

RISIKO EINES ELEKTRSCHEN SCHLAGS. NICHT ÖFFNEN





Die nicht isolierten Teile im Ladegerät können Stromschlag verursachen.

Zu Ihrer Sicherheit nicht das Gehäuse des Ladegeräts öffnen.



Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch zur Vermeidung von Problemen bei der Verwendung des Ladegeräts.



 - Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden.

Achtung

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, das Ladegerät nur an einer Steckdose betreiben, die zum Stecker des Gerätes passt.
- Achten Sie darauf, den Stecker des Ladegeräts vollständig in die Steckdose einzustecken.

Ein Ladegerät wird mitgeliefert.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

- * Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erscheint auf dem Display die Meldung "Charge Completed".
- * Zur Ladung über das USB-Kabel wählen Sie [Settings] → [System] → [PC Connect Mode] → [Charge] aus dem Menü. Bei der Ladung über das USB-Kabel muss der PC eingeschaltet sein.




* Das Laden über das USB-Kabel dauert etwa 6 Stunden, mit dem Ladegerät wird das in ungefähr 4 Stunden bewerkstelligt.

Achtung

- Zur Vermeidung von Brandgefahr nicht länger als 12 Stunden laden.
- Schließen Sie auf keinen Fall mehrere Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Keine defekten Ladegeräte verwenden.
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch oder nach monatelanger Nichtverwendung zunächst vollständig aufgeladen werden.
- Durch Überladen wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Akkus sind Verbrauchsgegenstände, ihre Kapazität nimmt allmählich ab.
- Um das Leben Ihrer Batterie zu verlängern, verwenden Sie die vollständig geladene Batterie so lange, bis sie völlig entladen ist, und laden Sie sie vor der nächsten Verwendung vollständig auf.
- Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Verantwortung für Schäden durch Verlust von gespeicherten oder aufgenommen Daten aufgrund von Fehlfunktion, Reparatur oder anderen Ursachen ablehnen.
 Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen.




Anordnung der Bedienelemente

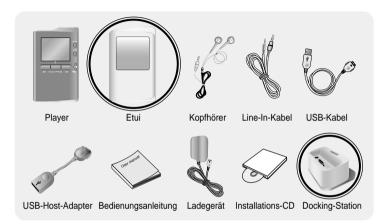

* Die Docking-Station und das Etui werden nur mit dem 30 Gigabyte-Modell geliefert.

Modell	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Integrierter Speicher	20GB	30GB

- Die Kapazität des integrierten Speichers ist geringer als angegeben, da von der internen Firmware ebenfalls ein Teil des Speichers genutzt wird.
- Das Design der Zubehörteile kann im Interesse der Verbesserung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

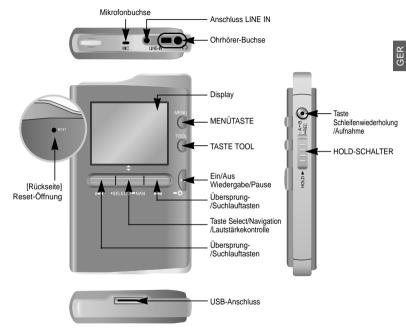



 Sie können den Player zurücksetzen, indem Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. Draht einer Büroklammer) in die RESET-Öffnung drücken.


Docking-Station

* Die Docking-Station und das Etui werden nur mit dem 30 Gigabyte-Modell geliefert.

Vorderseite






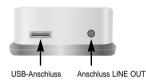



- Sie k\u00f6nnen Musik h\u00f6ren, indem Sie den Player in die Station setzen und Ohrh\u00f6rer bzw. Lautsprecher mit dem Anschluss LINE OUT verbinden.
- Selbst bei Anschluss des USB-Hostadapters steht die Funktion USB-Host nicht zur Verfügung.

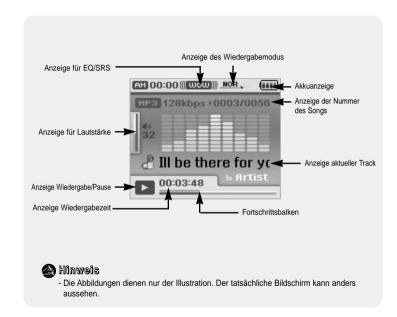

□ Systemanforderungen

Der PC muss den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- Pentium-Prozessor mit 200 MHz oder schneller
- Windows XP
- 50 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz
- CD-ROM-Laufwerk (Double Speed oder h\u00f6her)
- USB-Anschluss (2.0)
- DirectX 9.0 oder h\u00f6her.

Hinweis

 Melden Sie sich auf Ihrem PC als Administrator (Hauptbenutzer) an und installieren Sie die mitgelieferte Software (Media- / Multimediastudio) für Windows XP.

Sie können Konten bearbeiten, indem Sie von der Taskleiste aus [Start] → [Control Panel] → [User Account]] aufrufen. Installieren Sie das Samsung Media Studio vor dem Anschluss des Players an den PC.

Installieren der Software

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.

Daraufhin erscheint das folgende Bild. Wählen Sie [Install Samsung Media Studio].



2 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation aus.





Anschluss des Players an den PC mit dem USB-Kabel

- ${\it 1}$ Schließen Sie das USB-Kabel an die USB-Buchse des PC an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse auf der Unterseite des Players an.
 - Wird das USB-Kabel bei der Ausführung eines Befehls oder während der USB-Treiber-Installation herausgezogen, funktioniert der PC u. U. nicht ordnungsgemäß.

A Hinweis

- Zur Verwendung der Ladestation verbinden Sie das USB-Kabel mit der USB-Buchse der Docking-Station.
- 3 Bei der USB-Treiber-Installation wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass nach einem neuen Gerät gesucht wird. Dieses Dialogfeld wird während der Installation möglicherweise nicht angezeigt. Überprüfen Sie im Geräte-Manager, ob die Installation erfolgreich beendet worden ist.
- 4 Bei der Installation des USB-Treibers wird im [Device Manager] "Samsung YH-J70 USB Device" angezeigt.

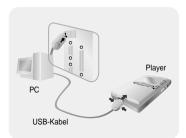


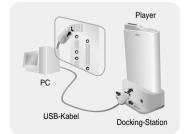

Überprüfen der USB-Treiber-Installation

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YH-J70 LISB Device

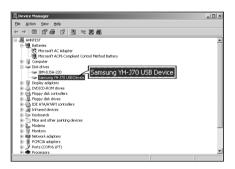


5 Informationen über das Vorgehen, wenn der USB-Treiber nicht automatisch installiert wird, finden Sie auf der nächsten Seite.

Verwendung des Geräts als Wechseldatenträger

Vor Verwendung als Wechselfestplatte müssen Sie den Modus PC-Verbindung wählen. Drücken Sie die Taste MENU, wählen Sie [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] aus dem Menü.

Herunterladen von Dateien

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player an den PC an.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf "Start", und wählen Sie "Explorer", um Windows Explorer zu öffnen.
 - Im Windows Explorer wird ein Wechseldatenträger angezeigt.
- 3 Wählen Sie die zu speichernde Datei aus, und ziehen Sie diese auf den gewünschten Ordner.
- Mit Ziehen&Ablegen bewegen Sie Musikdateien in das Verzeichnis MUSIC, Texte in TEXT, Bilder in PHOTO, svi-Dateien in VIDEO und Daten in DATA.
 - Das Verzeichnis DATA wird vom Player selbst nicht angezeigt.
- Vom Gerät werden nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterung unterstützt. Zum Anzeigen von Videos in anderen Dateiformaten müssen die Dateien zunächst mit Multimedia Studio konvertiert werden.

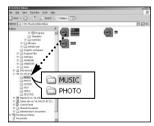

Achtung

- Eine Trennung der USB-Verbindung während des Kopierens von Dateien kann Störungen am Gerät verursachen.
- Die Reihenfolge der Musikdateien im Windows Explorer kann von der Abspielfolge auf Ihrem Player abweichen.

Verwendung des Geräts als Wechseldatenträger


USB-Kabel abziehen

Nach Abschluss der Datenübertragung muss das Kabel wie folgt getrennt werden:

1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf den grünen Pfeil.



2 Wenn die Meldung [Hardware sicher entfernen] angezeigt wird, klicken Sie auf OK, und ziehen Sie anschließend das USB-Kabel heraus.

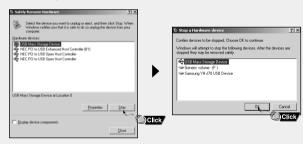

Achtung

Wenn das USB Kabel nicht richtig entfernt wurde, werden gespeicherte
 Player-Dateien u. U beschädigt und können nicht mehr wiedergegeben werden.

Verwendung von Media Studio |

- Media Studio ist das Programm zum Download von Musikdateien auf den Player und zur Wiedergabe über den PC.
- Klicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol "Media Studio".


Herunterladen von Dateien

- $m{1}$ Schließen Sie den Plaver am Computer an.
- Rechts oben auf dem Bildschirm wird ein Fenster für eine Geräteverbindung angezeigt.
 - Erscheint das Fenster Geräteverbindung nicht automatisch, dann wählen Sie [Device] → [Show device Window] vom Hauptmenü.
- 2 Wählen Sie aus dem Fenster [Library] den Ordner, der die zu übertragenden Dateien enthält.
 - Die Musikdateien werden in der Bildschirmmitte angezeigt.



- 3 Sobald die Musikdateien sichtbar sind wählen Sie die zu herunterladenden Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche [Transfer] 🔠.
 - Die ausgewählten Dateien werden in den Plaver übertragen.
 - Wählen Sie [Device] → [Reconstruct Library] im Media Studio, falls Dateien mit der Wechselfestblatte geladen wurden.

Musik wird automatisch der Tag-Information entsprechend nach Künstler, Album, Genre und Track-Verzeichnis eingeteilt. Künstler, Album, Genre und Track-Verzeichnisse finden Sie unter [Settings] → [Navigation] → [Music Library].

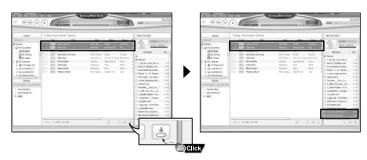



- Genauere Informationen finden Sie unter [Help]
- Was ist ein ID3-Tag?

Hierbei handelt es sich um einen MP3-Anhang, der Zusatzinformationen, wie z. B. Titel, Interpret, Album, Jahr und Musikgenre, sowie ein Feld für Kommentare enthält.

Verwendung von Media Studio |


Übertragen von Wiedergabelisten

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player am PC an.
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf [File] → [Add Playlist].
- Geben Sie im Eingabefenster den Ordnernamen für die Wiedergabeliste ein.
- 3 Wählen Sie im Bibliotheksfenster [Library] den Ordner mit den zu übertragenden Dateien aus.
- Die Musikdateien werden in der Bildschirmmitte angezeigt.





4 Ziehen Sie die gewünschten Dateien auf die neue Wiedergabeliste.

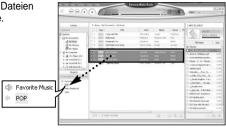

- 5 Klicken Sie im Fenster für Wiedergabelisten auf [Transmit] 💷 .
- Die Dateien der Wiedergabeliste werden in den Player übertragen.
- Trennen Sie den Player vom PC und drücken Sie die Taste MENU. Wählen Sie dann [Navigation] → [Playlist] → [PC Playlist], um die übertragene Playliste anzuzeigen.



Alinweis

- Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Add]
 wird eine neue Wiedergabeliste erstellt.
 Wenn die Schaltfläche [Delete] im betätigt wird, wird die gewählte Wiedergabeliste gelöscht.
- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

 Durch das Formatieren werden alle Dateien im MP3-Player gelöscht, um maximalen Speicherplatz zum Speichern neuer Dateien bereitzustellen. Auf diese Weise wird Ihnen die Arbeit abgenommen, nicht gewünschte Dateien einzeln löschen zu müssen.

| Formatieren des Players

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player an den PC an.
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf [Device] → [Format].
- 3 Klicken Sie auf [Start], sobald die Formatierungsseite erscheint.
 - Der Speicherplatz des Players wird formatiert. Alle gespeicherten Dateien werden gelöscht.





Ainweis

- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].
- Falls Sie den Player mit dem PC formattiert haben sollten, formattieren Sie ihn bitte erneut unter Verwendung von Media Studio.


Verwendung von Media Studio |

| Titel von einer Audio CD kopieren

- ${\it 1}$ Legen Sie die Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf die Schaltfläche [Search Audio CD] .
 - Die Titel auf der CD werden angezeigt.



- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Titel, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip a CD] \odot .
 - Die ausgewählten Titel werden in das MP3-Format konvertiert.
- Um Kopiereinstellungen zu verändern, wählen Sie in der Menüleiste [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings]

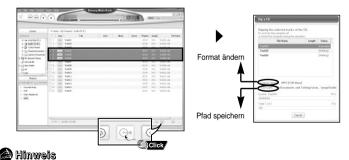

- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Verwendung von Media Studio |

Ordner erstellen

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player am PC an.
- 2 Klicken Sie im Bereich des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Create Folder] .
- ${f 3}$ Geben Sie im Eingabefenster Ordnernamen für die Wiedergabeliste ein.
- Ein neuer Ordner wird erstellt.

Wenn ein neuer Ordner geöffnet und dann eine Datei übertragen wird, wird die Datei in den neuen Ordner übertragen.






MP3 PLAYER

| Datei/Verzeichnis löschen

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player am PC an.
- 2 Klicken Sie am unteren Rand des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Delete] , nachdem Sie die zu löschenden Dateien und Ordner im Fenster für die Geräteverbindung ausgewählt haben.
 - Die ausgewählten Ordner oder Dateien werden gelöscht.

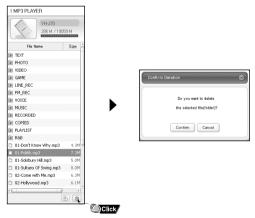



- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].



- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Aufrufen der Hilfe in Media Studio

Betätigen Sie nach dem Start von Media Studio die F1 Taste

Die Hilfe wird angezeigt.

Klicken Sie in der Menüleiste auf [Help].

• Durch Klicken auf [Help] wird das Hilfe-Fenster eingeblendet.





A Hinweis

- Die Musikerkennungstechnologie und zugehörige Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition ServicesM zur Verfügung gestellt.
- Das Gracenote-Logo und der Gracenote-Namensschriftzug, das Gracenote-CDDB-Logo und der Gracenote-CDDB-Namensschriftzug sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDB" sind Warenzeichen von Gracenote.

Installation von Multimedia Studio |

 Multimedia Studio ist ein Programm für Bildbearbeitung, Videowiedergabe, Formatkonvertierung und Erstellung von Multimedia-Alben.

Installieren der Software

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Wählen Sie [Install Multimedia Studio] aus.



2 Wählen Sie die Sprache aus.



Installation von Multimedia Studio

 $oldsymbol{3}$ Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation aus











Starten Sie Multimedia Studio vom Desktop aus.

Bilder bearbeiten

- 1 Wählen Sie aus dem Verzeichnisfenster von Multimedia Studio links oben den Ordner, der die zu bearbeitenden Bilder enthält.
 - Die Dateien werden rechts im Fenster "Dateiliste" angezeigt.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Bild aus.
- Das gewählte Bild wird im Fenster [Preview image] angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf [Edit Img].
- Im Fenster [Picture editor] können Sie die unterschiedlichsten Bearbeitungsfunktionen durchführen, z. B. Hintergrundbild ändern, Ebenen bearbeiten, Cliparts einfügen, Rahmen erstellen usw.







- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Wählen Sie den Modus vor der Übertragung von Bild- oder Videodateien mit Multimedia Studio. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie [Settings] →

Bilder übertragen

- ${\it 1}$ Schließen Sie den Player an den PC an.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere zu übertragende Bilder aus.

[PC Connect Mode] → [Removable Disk] aus dem Menü.

- 3 Wählen Sie [File] → [Export images to device] oben im Menü vom Multimedia Studio.
- 4 Wählen Sie im Fenster [Select device]das angeschlossene Gerät aus, und klicken Sie auf [OK].
- 5 Wählen Sie im Fenster Verzeichnisauswahl das Zielverzeichnis und klicken Sie anschließend auf IOKI.





Verwendung von Multimedia Studio |

- 6 Stellen Sie die Größe und den Verzeichnispfad des Bildes im Fenster [Resize Images] ein, und klicken Sie auf [OK].
 - Das Bild wird in das ausgewählte Gerät übertragen.
 - Das übertragene Bild kann unter [Photo/Video] → [Photo] angezeigt werden.
 - Die optimale Größe für eine Anzeige auf dem Player ist 160x128. Korrigieren Sie die Bildgröße, wenn das Bild auf dem Player nicht richtig dargestellt wird.



Alinweis (

- Verzeichnispfad bezieht sich auf den Speicherplatz oder Ordner, wo die konvertierten Dateien auf Ihrem PC gespeichert sind.
- Im Player gespeicherte Bilder k\u00f6nnen durch Auswahl von [File] → [Delete images from device] gel\u00f6scht werden.
- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Wählen Sie den Modus vor der Übertragung von Bild- oder Videodateien mit Multimedia Studio. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] aus dem Menü.

Videos übertragen


- ${\it 1}$ Schließen Sie den Spieler am PC an.
- 2 Wählen Sie das bzw. die Video(s) zum Kopieren aus.
- 3 Wählen Sie in der Menüleiste [File] → [Export videos to device].
- 4 W\u00e4hlen Sie im Fenster [Select device] das am PC angeschlossene Ger\u00e4t, und klicken Sie auf OK.





Verwendung von Multimedia Studio |

- 5 Wählen Sie im Ordnerauswahlfenster den zu speichernden Ordner aus, und klicken Sie auf OK.
- 6 Klicken Sie im eingeblendeten Konvertierungsfenster auf die Schaltfläche [Convert].
 - Die Datei wird im SVI-Format gespeichert.
 - Mit [Photo/Video] → [Video]. können Sie die kopierte Videodatei ansehen.

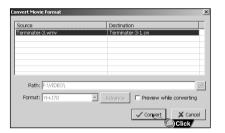

- ▲ Vor dem Übertragen und Konvertieren eines Videos muss Folgendes überprüft werden:
 - 1. Überprüfen Sie, ob Direct X9.0oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
 - 2. Überprüfen Sie, ob Windows Media Player 9.0 oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
 - 3. Überprüfen Sie, ob Unified Codec Pack auf Ihrem PC installiert ist.

Alinweis (

- Die im Player gespeicherten Videos k\u00f6nnen \u00fcber [File] → [Delete videos from device] gel\u00f6scht werden.
- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Videobilder erfassen

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste von Multimedia Studio auf [Capture].
 - Das Media Player-Fenster wird angezeigt.



- 2 Klicken Sie auf [Menu] \rightarrow [Open] und wählen Sie das gewünschte Video aus.
- Das gewählte Video wird gespielt.



Verwendung von Multimedia Studio |

- 3 Klicken Sie auf ⊕ [Capture] und dann auf ⊚ [Capture], wenn das gewünschte Bild erscheint.
 - Das gewählte Bild wird als Standbild erfasst.




- 4 Klicken Sie auf [Save].
- Save This captured image: Speichert das aktuell gewählte Bild.
- Save All captured images: Speichert alle erfassten Bilder.



Verwendung von Multimedia Studio |

- 5 Wählen Sie im Fenster [Save As] ein Zielverzeichnis, und klicken Sie auf [Save].
 - Das gewählte Bild wird gespeichert.

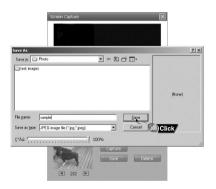




- Die Codecs für die Wiedergabe und Umwandlung von Videomaterial gehören nicht zum Lieferumfang.
- Genauere Informationen finden Sie unter [Help].

Verwendung der Hilfe von Multimedia Studio

Starten Sie Multimedia Studio und klicken Sie auf die Hilfe am oberen Bildschirmrand.

• Die Hilfe wird angezeigt.

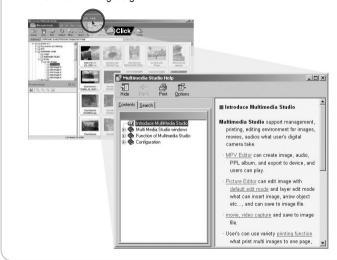

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist und die Ohrhörer angeschlossen sind.

- Finschalten : Drücken und halten Sie die ►II Taste zum Einschalten
- Ausschalten : Drücken und halten Sie die ►II Taste zum Ausschalten.

Wiedergabe

Drücken und halten Sie die ►II Taste

Die Wiedergabe beginnt automatisch.



Pause

Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

■ Im Pausenmodus die Taste ►II erneut kurz drücken um. die Wiedergabe fortzusetzen.



Einstellung der Lautstärke

Durch Betätigung der Taste SELECT können Sie die Lautstärke einstellen.

◆ Die Lautstärke kann schrittweise zwischen den Werten 00(min) – 60(max) eingestellt werden.

Verwenden Sie die Funktion Hold zum Sperren aller Tasten.

Sperrfunktion am Hauptgerät

Aktivieren Sie am Hauptgerät.

- # Alle Tasten des Hauptgerätes werden gesperrt und nur die Bedienelemente der Fernbedienung können verwendet werden
- *Wenn Sie die Taste HOLD aktivieren, wird im Display ein " 🔎 " angezeigt.



Sequenzwiederholung I

Startpunkt

Während der Wiedergabe einer Musikdatei drücken Sie die Taste A↔B. um den Anfang der gewünschten Schleife zu markieren.

Auf dem Display wird A↔ angezeigt.

Endpunkt

Drücken Sie die Taste A↔B kurz an dem Punkt, an dem die Schleifenwiederholung beendet werden soll.

- Auf dem Display wird A↔B angezeigt.
- Die Seguenz wird fortlaufend wiederholt.

Betätigen Sie kurz die Taste A↔B. um die Sequenzwiederholung abzubrechen.





Suchen von Musik- und Sprachdateien

Während der Wiedergabe vor- und zurückspülena

- Lassen Sie die Taste los, um Wiedergabe wie gewöhnt fortzusetzen.

Während der Wiedergabe bestimmte Titel suchen

- Betätigen Sie kurz die ▶ Taste um zum nächsten Titel zu gelangen.
- ◆ Betätigen Sie kurz die I◄
 Taste innerhalb der ersten 5 Sekunden der Wiedergabe, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Betätigen Sie kurz die Taste I◄
 , um zum Anfang des aktuellen Titels zu gelangen.

Track bei gestoppter Wiedergabe wechseln

 ● Betätigen Sie kurz die I◄, ► Taste im Stop/Pause Modus um zum vorherigen/ nächsten Titel zu gelangen.

A Hinweis

- VBR-Datei (Variable Übertragungsgeschwindigkeit): Eine Datei ,bei der die Kompressionsrate ständig an den Klangtyp (z. B Tonhöhe) angepasst wird.
- Bei VBR-Dateien k\u00f6nnen Sie nicht zum vorherigen Track springen, selbst wenn die Taste I

 innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe bet\u00e4tigt wird.
- Dateien, die im MP1- und MP2-Format heruntergeladen und in MP3 konvertiert wurden, können u. U. nicht wiedergegeben.

Einstellen von Hauptfunktionen im Musikmodus

- Drücken Sie die SELECT taste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die I◄ Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Add to Favorites

- 1 Drücken Sie die Taste TOOL im Modus Musik.
- Der Bildschirm Music Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Add to Favorites] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu der zu speichernden Liste gelangt sind.
 - Die gewählte Datei wird der Liste hinzugefügt.
- Sie können 10 Playlisten wählen.
- Hinzugefügte Dateien finden Sie unter [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

| EQ

- ${m 1}$ Drücken Sie die Taste TOOL im Modus Musik.
- Der Bildschirm Musik Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [EQ] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu dem gewünschten Klangeffekt gelangt sind.
 - Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ
 - Bei der Auswahl von Benutzer-EQ können die gewünschten Klangeffekte von [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set] aus gesetzt werden.



TOOL

EQ Jazz

SRS

Play

Normal

Classic

Pop

File Ir Rock

Einstellen von Hauptfunktionen im Musikmodus

Einstellen von Hauptfunktionen im Musikmodus

SRS

- I Drücken Sie die Taste TOOL im Modus Musik.
 - Der Bildschirm Musik Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [SRS] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu dem gewünschten SRS-Modus gelangt sind.
 - Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
 - SRS: Sie hören 3D-Stereo.
 - TruBass: Durch diesen Bass-Verstärker wird dem Klang Fülle hinzugefügt.
 - WOW: Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von SRS und Trubass.
 - HD: Sie können klarere Stimmen und höhere Töne genießen.

A Hinweis

- STORING ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc. WOW Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. mit eingeschlossen.
- Bitte die Lautstärke auf einen geeigneten Wert stellen, da unter Verwendung von SRS die Lautstärke zunehmen kann.
- Das Gerät unterstützt Frequenzen von 32 kHz. 44.1 kHz und 48 kHz.





Play Mode

- ${\it 1}$ Drücken Sie die Taste TOOL im Modus Musik.
 - Der Bildschirm Musik Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Play Mode] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu dem gewünschten Wiedergabe-Modus gelangt sind.
- Normal : Die Titel werden der Reihe nach je 1x abgespielt.
- Repeat : Drücken Sie die Taste SELECT bei [Repeat].
- One : Fin Titel wird sich wiederholen
- Folder : Das aktuelle Verzeichnis wird sich wiederholen
- All : Alle Titel werden sich wiederholen.
- Shuffle : Drücken Sie die Taste SELECT bei [Shuffle].
 - Folder: Die Dateien im Verzeichnis werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- All : Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

File Info.

- 1 Drücken Sie die Taste TOOL, w\u00e4hrend oder nach der Wiedergabe von Musik.
 - Der Bildschirm Musik Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [File Info.] gelangt sind.
 - Informationen zum gerade gespielten/pausierten Track werden angezeigt.

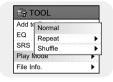

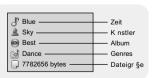

Drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Menü-Modus.

Mit der Taste SELECT wählen Sie den gewünschten Eintrag des Menüs und dann drücken Sie kurz die Taste SELECT.



Now playing : Zeigt den aktuellen Song an.

• FM Radio : Zum Empfang von UKW-Radio.

Navigation : Zum Umschalten in den Navigationsmodus und zum Blättern in Dateien und

Varrandenissen.

Verzeichnissen.

• Text : Zum Anzeigen von Textdateien.

• Photo/Video : Zur Anzeige von gespeicherten Bild- oder Videodateien.

● USB Host : Zur Übertragung von gespeicherten Dateien auf oder von externe(n) Geräte(n).

• Games : Um zu spielen.

Settings : Zur Einstellung der Funktionen.

Hinweis

- Im Modus Menü drücken Sie die Taste I◄, um zum vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen.

UKW-Modus einschalten

Drücken Sie die Taste MENU. Wählen Sie im Menü FM Radio und drücken dann die Taste SELECT.



Radiofrequenzen suchen

- Automatisches Suchen: Halten Sie die Tasten I◄, ▶ gedrückt, um Sender automatisch zu finden.




| Haupteinstellungen im FM Modus

- Drücken Sie die SELECT taste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die I◀ Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Mono / Stereo

- ${\it 1}$ Drücken Sie die Taste TOOL im UKW-Modus.
- Der Bildschirm UKW Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Mono/Stereo] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu dem gewünschten Empfangs-Modus für UKW gelangt sind.

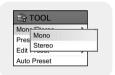

A Hinweis

- In Bereichen mit schwachem UKW-Empfang wird Mono automatisch gewählt.

Preset Mode

- I Drücken Sie die Taste TOOL im UKW-Modus.
- Der Bildschirm UKW Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Preset Mode] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu On/Off gelangt sind.
 - On: Der Modus Preset wird gewählt. Wählen Sie eine vorher gespeicherte Frequenz mit der Taste I◄, ►I.
- Off: Der Empfangs-Modus für UKW ist gewählt.






Edit Preset

• Sie können gewünschte UKW-Frequenzen manuell speichern.

Haupteinstellungen im FM Modus

- Sie können bis zu 30 Frequenzen speichern.
- 1 Drücken Sie die Taste TOOL im UKW-Modus.
 - Der Bildschirm UKW Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Edit Preset] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Save] oder [Delete] gelangt sind.
 - Save: Wählen Sie die gewünschte Stationsnummer mit der Taste SELECT. Die aktuelle Frequenz wird gespeichert.
- Delete: Wählen Sie eine zuvor gespeicherte Stationsnummer, die zu löschen ist. Die gewählte Stationsnummer wird gelöscht.



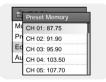

Auto Preset

- $oldsymbol{1}$ Drücken Sie die Taste TOOL im UKW-Modus.
- Der Bildschirm UKW Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Auto Preset] gelangt sind.
 - Bis zu 30 Frequenzen werden automatisch gespeichert.




- $m{1}$ Drücken und halten Sie die REC-Taste.
 - Der Aufnahmebildschirm erscheint
- 2 Drücken Sie die Taste REC zum Start der Sprachaufnahme.
- 3 Drücken Sie die Taste REC erneut.
- Die Aufnahme wird gestoppt und die Datei erstellt.
- Dateien werden nach dem Muster V001.mp3, V002.mp3 usw. aufgezeichnet und benannt.
- ◆ Die erstellten MP3-Dateien werden im Verzeichnis [VOICE] unter [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] gespeichert. Bis zu 999 Dateien k\u00f6nnen in einem Aufnahmeverzeichnis gespeichert werden. Bis zu 999 Dateien k\u00f6nnen in einem Aufnahmeverzeichnis gespeichert werden.
- Drücken Sie die Taste ►II zur Wiedergabe der Aufnahme.





 Sprachaufzeichnungen werden standardisiert mit 44.1 KHz aufgezeichnet, die Einstellung von höheren Werten hat keine Auswirkung.


- ${\it 1}$ Drücken und halten Sie die Taste REC, während des UKW-Empfangs.
 - Der Aufnahmebildschirm erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste REC.
 - Die aktuelle UKW-Übertragung wird aufgenommen.
- 3 Press the REC button again.
 - Die Aufnahme wird gestoppt und die Datei erstellt.
 - Dateien werden nach dem Muster F001.mp3, F002.mp3 usw. aufgezeichnet und benannt.
 - MP3-Dateien werden dem Verzeichnis [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [MP3] zugefüg.
 - Bis zu 999 Dateien können in einem Aufnahmeverzeichnis gespeichert werden.
 - Drücken Sie die Taste ►II zur Wiedergabe der Aufnahme.

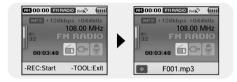

Aufzeichnen von MP3-Dateien

- 1 Verbinden Sie den Audio-Ausgang (Line Out) eines externen Gerätes mit dem Anschluss LINE IN des Gerätes über das Line-Kabel.
 - Drücken Sie die Wiedergabetaste am externen Gerät, um das Musikstück abzuspielen, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 Drücken und halten Sie die REC-Taste.
 Der Aufnahmebildschirm erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste REC.
- Die Aufnahme beginnt.
- 4 Drücken Sie die Taste RFC erneut.
 - Die Aufnahme wird gestoppt und die Datei erstellt.
 - Dateien werden nach dem Muster L001.mp3, L002.mp3 usw. aufgezeichnet und benannt.

 MB3 Patria werden dem Verwichte (Nationale (File County)), (PFCORDER).
 - MP3-Dateien werden dem Verzeichnis [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [LINE] zugefüg.
 - Bis zu 999 Dateien können in einem Aufnahmeverzeichnis gespeichert werden.
 - Drücken Sie die Taste ►II zur Wiedergabe der Aufnahme.

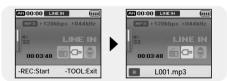


🚵 Achtung

- Das Audiokabel darf während der Aufnahme nicht entfernt werden.
- Wenn der Akku nicht ausreichend aufgeladen ist, kann der Player die Datei nicht vollständig kodieren.
- Vor der Aufnahme stellen Sie die Lautstärke der externen Tonquelle auf einen geeigneten Wert.
 Bei zu lauter Einstellung kann die Tonqualität leiden.



- Drücken Sie die SELECT taste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die I◄ Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.
- 1 Drücken Sie die Taste SELECT zum Aufruf des Modus' Navigation, oder begeben Sie sich mit der Taste MENU zum Menü und wählen Sie dort Navigation.
 - File Search : Sie k\u00f6nnen eine Datei in den Verzeichnissen MUSIC, \u00dcHOT, TEXT oder VIDEO suchen.
 - Music Library : Sie können Musik nach Künstler, Album, Genre und Track suchen.
 - Playlist: Sie k\u00f6nnen nach Dateien in der Liste der Favoriten des Players suchen, oder in der Playliste des Computers, die vom Media Studio \u00fcbertragen wurde.
- 2 Wählen Sie eine Datei oder ein Verzeichnis für die Wiedergabe aus.
 - Kurtie : Zu einem übergeordneten Verzeichnis wechseln.
 - Zu einem untergeordneten Verzeichnis wechseln.
 - A.▼: Zu einer Datei oder einem Ordner im gleichen Verzeichnis wechseln.
- SELECT : Zum nächsten darunter liegenden Verzeichnis wechseln.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT.
 - Die gewählte Datei wird abgespielt.

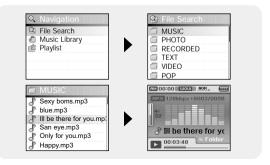

| Hauptfunktionen der Navigation einstellen

- Drücken Sie die SELECT taste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die I◀ Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Go to Top

- $\it 1$ Drücken Sie die Taste TOOL im Modus Navigation.
- Der Bildschirm Navigation Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Go To Top] gelangt sind.
- Wechseln Sie in den Bildschirm Navigation.



Hauptfunktionen der Navigation einstellen |

Add to Favorites

- I Drücken Sie die Taste TOOL, nachdem Sie im Modus Navigation zu der Musikdatei gelangt sind.
 - Der Bildschirm Navigation Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT nachdem Sie zu [Add to Favorites] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu der zu speichernden Liste gelangt sind.
 - Die gewählte Datei wird der Liste hinzugefügt.
 - Sie können 10 Playlisten wählen.
 - Hinzugefügte Dateien finden Sie unter [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

Delete File

- Aufnahmen können im Modus Navigation gelöscht werden. Andere Dateien können mit Hilfe von Media Studio gelöscht werden.
- 1 Drücken Sie die Taste TOOL, nachdem Sie die zu löschende Datei in den Modus Navigation bewegt haben.
 - Der Bildschirm Navigation Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Delete File] gelangt sind.
 - Die gewählte Datei wird gelöscht.





V001 MP3

V002.MP3


V003.MP3

Anzeigen von Text

- Mit dem Text-Viewer k\u00f6nnen Sie auf einem PC erstellte Texte lesen.
 Die Textdateien m\u00fcssen eine TXT-Dateierweiterung enthalten, um im Text-Viewer angezeigt werden zu k\u00f6nnen.
- Sie k\u00f6nnen gleichzeitig Texte anzeigen und Musik h\u00f6ren.
- $m{I}$ Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie Text.
- Der Bildschirm Navigation erscheint.



- 2 Wählen Sie den anzuzeigenden Text aus und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.
 - Der gewünschte Text wird auf dem Display angezeigt.
 - A.▼: Einstellung der Lautstärke.
 - I◀, ►I: Zur vorherigen/nächsten Seite.
 - Auswahl der Textdatei. Drücken und halten Sie die Taste SELECT, um während der Musikwiedergabe zur Navigation zu gelangen. Begeben Sie sich zu der gewünschten Textdatei und drücken Sie die Taste SELECT.

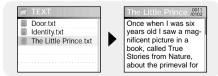

Hauptfunktionen der Text einstellen |

- Drücken Sie die SELECT taste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die I Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Bookmark

- ${\it 1}$ Drücken Sie die Taste TOOL, während der Textdarstellung.
 - Der Bildschirm Text Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Bookmark] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Add] oder [Move] gelangt sind.
 - Add : Ein Lesezeichen wird auf der aktuellen Seite eingerichtet.
 - Move : Zu einem Lesezeichen in einer Textdatei wechseln.



alewait 🉈

 Sie k\u00f6nnen 1 Lesezeichen in einer Datei, oder 5 Lesezeichen innerhalb eines Verzeichnisses anlegen.




Hauptfunktionen der Text einstellen

Hauptfunktionen der Text einstellen |


Go to page

- ${\it 1}$ Drücken Sie die Taste TOOL, während der Textdarstellung.
 - Der Bildschirm Text Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Go to page] gelangt sind.
- $oldsymbol{3}$ Nach Auswahl der gewünschten Seite drücken Sie die Taste SELECT.
 - Springen Sie zur gewählten Seite.
 - SFLECT: Seite wählen.
 - I◀, ▶►I: Eingabefeld bewegen.

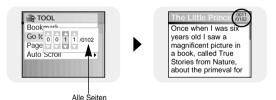

Page Scroll Type

- 1 Drücken Sie die Taste TOOL, w\u00e4hrend der Textdarstellung.
 - Der Bildschirm Text Tools erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Page Scroll Type] gelangt sind.

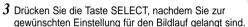



Page Up/Down : I◄ . ▶ wird der Text um eine Seite bewegt.

Auto Scroll

- 1 Drücken Sie die Taste TOOL, w\u00e4hrend der Textdarstellung.
- Der Bildschirm Text Tools erscheint
- 2 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zu [Auto Scroll] gelangt sind.
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT, nachdem Sie zur gewünschten Zeit für den Auto-Bildlauf gelangt sind.
- Off. 1. 3. 5 oder 10 Sekunden stehen zur Verfügung.
- Nach Ablauf der gewählten Zeit "blättert" die Seite automatisch um.



TOOL

Book Off

Auto 5 sec

Go to 1 sec

Page 3 sec

10 sec

Anzeige von Bilddateien

Videodateien wiedergeben |

- $m{I}$ Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie Photo/Video.
 - Der Bildschirm Photo-Wideo erscheint.
- 2 Wählen Sie das Verzeichnis [Photo] und dann drücken Sie die Taste SELECT.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigende Datei und drücken Sie die Taste MENU.
 - Die ausgewählte Bilddatei wird au dem Display angezeigt.
 - ▲,▼ : Einstellung der Lautstärke.
 - I◀, ▶►I: Zum vorherigen/nächsten Bild.
 - MENU: 7um Bildschirm Menü
 - TOOL: Bei Betätigung der Taste TOOL wird der Bildschirm Image Tools angezeigt.
 Aus dem Bildschirm Image Toolswählen Sie [Slide Show] → [On] um die gespeicherten Bilder als Diaschau zu sehen



📤 Hinweis

- Die optimale Bildgröße für diesen Player ist 160x128. Wenn das Bild zu groß ist, verwenden Sie Multimedia Studio, um die Bildgröße zu verringern und in den Player zu übertragen. (siehe auch Seite 32).
- Bilddateien der Größe von 2 MB (oder mehr) können nicht angezeigt werden.

- 1 Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie Photo/Video.
 - Der Bildschirm Photo-/Video erscheint.
- 2 Wählen Sie das Verzeichnis [Video] und dann drücken Sie die Taste SELECT.
- $oldsymbol{3}$ Wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste MENU.
 - Die ausgewählte Datei wird abgespielt.
 - ▲,▼: Einstellung der Lautstärke.
 - (Kurz) I ! : Zum vorherigen/nächsten Video
 - (Lang) I : Schnellsuche
- MENU: Zum Bildschirm Menü.
- TOOL: Videotitel, Spielzeit, Gesamtzeit überprüfen





 - Dieser Player unterstützt nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterungen. Zum Anzeigen von Videodateien in anderen Formaten verwenden Sie Mulimedia Studio, um die Dateien zu konvertieren und in den Player zu übertragen.

Für die Übertragung von Videos anderer Formate lesen Sie bitte den Abschnitt "Videos übertragen" in "Verwendung von Multimedia Studio" (siehe Seite 34).

Externe Geräte anschließen

- Bei Verwendung der Funktion USB-Host sollte die Kapazität des anzuschließenden Gerätes 128 MB oder größer sein.
- Das externe Gerät sollte mit dem Dateisystem FAT 16/32 ausgestattet sein.
- I Schließen Sie den Player an den USB-Host-Adapter an.
- 2 Verwenden Sie das USB-Kabel des externen Geräts, um externes Gerät und USB-Host Adapter miteinander zu verbinden.



- 3 Drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Menübildschirms. Wählen Sie USB Host und drücken SELECT.
- 4 Navigieren Sie mit der Taste SELECT zu "Please connect a slave device [OK]" und drücken Sie dann die Taste SFI FCT.
- Das Fenster für das externe Gerät wird angezeigt.



Dateien von einem externen Gerät auf den Player übertragen

- ${m I}$ Wählen Sie die zu übertragende Datei, und drücken Sie die SELECT taste.
- ▲,▼: Bewegung aufwärts bzw. abwärts.
- SELECT : Zum Wechseln in ein Unterverzeichnis oder zur Auswahl einer Datei.
- 2 Mit der Taste TOOL wechseln Sie in den Bildschirm USB Tool und w\u00e4hlen Sie dann [Cut] oder [Copy].
 - Cut: Wenn Sie die gewählte Datei im J70 einfügen, wird die Originaldatei gelöscht.
 - Copy: Die gewählte Datei wird kopiert.



- 3 Mit der Taste week wechseln Sie zu [YH-J70] und drücken Sie dann die Taste SELECT.
 - Der Bildschirm YH-J70-Navigation erscheint.

- 4 Wechseln Sie in ein Verzeichnis, in das die Datei vom externen Gerät kopiert werden soll.
- $5\,$ Mit der Taste TOOL wechseln Sie in den Bildschirm USB Tool und wählen Sie dann [Paste].
 - Die ausgewählte Datei wird zum Player übertragen. Während des Kopiervorganges darf der Player nicht vom externen Gerät getrennt werden.



Alinweis 🖨

- Mit einem ähnlichen Vorgehen können Sie Dateien vom Player zu einem externen Gerät übertragen.

YH-J70 USB-Host-Kompatibilität

- Sie k\u00f6nnen Bilder von den nachfolgend aufgef\u00fchrten Kameras auf Ihren YH-J70 zur Speicherung kopieren.
- Die folgende Liste zeigt Kameras, die kompatibel zur USB-Host-Funktion des YH -J70 sind.
- Diese Liste kann sich jederzeit durch Produktverbesserungen verändern.

Gerät	Typ Nr.	Gerät	Typ Nr.
	YP-55	- Digitalkamera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
MP3-Player	YP-53		Pentax Optio-S40
(Samsung)	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

- Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie Spiele.
- Wählen Sie ein Spiel aus und drücken Sie die Taste SELECT.


| Clear Screen

1 Um mit dem Spiel zu beginnen drücken Sie [START].



2 Mit SELECT W\u00e4hlen Sie eine Schwierigkeitsstufe, wenn der entsprechende Bildschirm angezeigt wird.



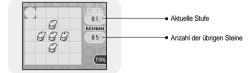


[Anleitung]

- Ziel des Spieles ist das Räumen des Bildschirms durch Umkehr der 4 Richtungen vom gewählten Standort aus.
- Z.B.: Wenn Sie bei Stufe 1 den Stein in der Mitte wählen, werden Steine in allen 4 Richtungen umgedreht und der Bildschirm ist geräumt.
- A, ▼ ,SELECT: Auf, Ab, Auswahl
- I : Links, Rechts
- TOOL: Neu starten, verlassen

Othello

 ${\it 1}$ Um mit dem Spiel zu beginnen drücken Sie [START].



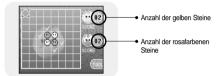


[Anleitung]

- Wenn Sie mit Ihren Steinen andere waagerecht, senkrecht oder diagonal einschließen, so erhalten Sie die eingeschlossenen Steine.
 Die Seite mit den meisten Steinen gewinnt das Spiel.
- ▲,▼ ,SELECT: Auf, Ab, Auswahl
- I : Links, Rechts
- TOOL: Neu starten, verlassen

Omok

 ${m 1}$ Um mit dem Spiel zu beginnen, drücken Sie [START].



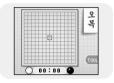

[Anleitung]

- Die Seite mit 5 Steinen in einer waagerechten, senkrechten oder diagonalen Reihe gewinnt das Spiel.
- ▲,▼ ,SELECT: Auf, Ab, Auswahl
- III, III : Links, Rechts
- TOOL: Neu starten, verlassen

Tetris

 ${\it 1}$ Um mit dem Spiel zu beginnen, drücken Sie [START].



2 Wählen Sie mit SELECT eine Schwierigkeitsstufe, wenn der entsprechende Bildschirm angezeigt wird.





[Anleitung]

- Ziel des Spieles ist es, durch das Aufstapeln unterschiedlicher Blöcke die Reihen zu räumen.
- SELECT : Form der Blöcke ändern
- I◀, ► : Links, Rechts
- ▼ : Herunter ziehen
- TOOL: Neu starten, verlassen


Erweiterte Funktionseinstellungen

I Um mit dem Spiel zu beginnen, drücken Sie [START].



2 Mit SELECT wählen Sie eine Schwierigkeitsstufe, wenn der entsprechende Bildschirm angezeigt wird.



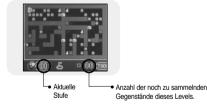


[Anleituna]

- Ziel des Spieles ist das Erreichen des letzten Tores durch Verschieben von Hindernissen und das Aneignen von Schlüsseln und Gegenständen. Sie können erst nach Erhalt des Schlüssels das Tor passieren; zum nächsten Level gelangen Sie erst, wenn Sie im aktuellen Level die erforderliche Anzahl von Gegenständen gesammelt haben.
- A.▼ : Auf. Ab. Auswahl
- I◀, ► : Links, Rechts

1 Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie Settings.



- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion, und drücken Sie die SELECT taste.
- Betätigen Sie Taste | ← um zum vorherigen Menü zu wechseln.

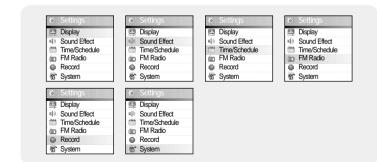

- TOOL: Neu starten, verlassen

Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [Display].

Scroll Speed

- Mit der Taste SELECT stellen Sie die Scroll-Geschwindigkeit der Track-Titel ein.
- Die Geschwindigkeit kann auf 0,5x, 1x, 1,5x oder 2x eingestellt werden.



Backlight

- Mit der Taste SELECT stellen Sie die Leuchtzeit ein.
- Backlight kann auf Off, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden oder Always On gestellt werden.
- Bei Stellung ALWAYS ON bleibt das Licht permanent eingeschaltet.



Lcd Off Time

- Mit der Taste SELECT stellen Sie den Wert für Lcd off Time ein.
- LCD Off Time kann auf 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden oder Always On gestellt werden.
- Bei Stellung ALWAYS ON bleibt das Licht permanent eingeschaltet.
- Der Bildschirm schaltet nach der eingestellten Zeit ab. Bei Betätigung einer Taste wird der Bildschirm wieder eingeschaltet.



Text Set

- $m{I}$ Wählen Sie die gewünschte Farbe (Color).
- I

 , I

 : Links, Rechts
- ▲,▼, SELECT: Auswählen
- 2 Nach Abschluss der Einstellung gehen Sie auf OK und drücken Sie die Taste SELECT.
 - Wenn Sie eine Farbe wählen, wird der Text in dieser Farbe angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte WOW-Stufe.



Einstellung der Klangeffekte

Einstellung der Klangeffekte

Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [Sound Effect].

WOW Level

 ${\it 1}$ Wählen Sie die gewünschte WOW-Stufe.


 Die Stufensteuerung für WOW steht nur zur Verfügung, wenn entweder SRS, TruBass oder WOW gewählt wurde. Die Werte für SRS und TruBass können Sie von 0 bis 10, und die Werte für Definition im Bereich können Sie von 0 bis 8einstellen und Limiter im Bereich kinnen Sie v



- SELECT : Auf. Ab. Auswahl
- I : Stufe verschieben
- SRS: Sie h\u00f6ren 3D-Stereo.
- TruBass : Durch diesen Bassverstärker erhält der Klang Fülle.
- Definition: Gleicht Klangverluste aus und bietet einen besseren Klang.
- Limiter: Reduziert auftretende Verzerrungen, während der Wiedergabe.
- 2 Nach Abschluss der Einstellung gehen Sie auf OK und drücken Sie die Taste SELECT.

WOW Optimum

- Die SRS-Funktion wird in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät optimiert.
- Navigieren Sie mit der Taste SELECT zum angeschlossenen Gerät.
- Earphone → Headphone → Speaker → Carpack

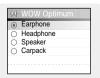

Auto EQ


- Mit der Taste SELECT stellen Sie Auto EQ auf On oder Off.
- On: Die EQ-Einstellung wird automatisch aus Jazz, Klassik, Pop oder Rock entsprechend der ID3-Info gewählt.
- Off: Das Musikstück wird im. gewählten EQ-Modus abgespielt.

EQ-MODUS	TAG-INFO	
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL	
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY	
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ	
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP	



Fade In


- Schützt Ihre Ohren durch allmähliche Steigerung der Lautstärke bei Beginn der Wiedergabe.
- Mit der Taste SELECT stellen Sie die gewünschte Einblendzeit ein.
 - Off : Die Musik wird in der gewählten Lautstärke abgespielt.
 - 3 sec : Das Stück wird innerhalb von 3 Sekunden eingeblendet.
 - 5 sec : Das Stück wird innerhalb von 5 Sekunden eingeblendet.

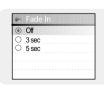

User EQ Set

- Wenn die Einstellung User EQ im Modus EQ gewählt wird, kann der Equalizer gemäß der Vorliebe des Benutzers eingestellt werden.
- ◆ Verwenden Sie I록, ▶ I zur Bewegung nach links oder rechts und stellen Sie mit SELECT die gewünschte Stufe ein.

Nach Abschluss der Einstellung gehen Sie auf OK und drücken Sie die Taste SELECT.

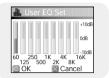

Clicker

- Mit der Taste SELECT stellen Sie den Clicker auf On oder Off.
- On : Bei jeder Betätigung einer Taste ertönt ein Klick.
- Off : Kein Klick bei der Betätigung einer Taste.



Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [Time/Schedule].


Memo


- ${\it 1}$ Wählen Sie [New Memo], wenn der Mitteilungsbildschirm erscheint.
- 2 Geben Sie den gewünschten Inhalt ein.
 - Eingabeverfahren

Steuern Sie mit den Tasten ▲, ▼, I◀ und
▶I das gewünschte Zeichen an und drücken Sie SELECT.

Drücken Sie SELECT 2x, um zum nächsten Zeichen der gleichen "Taste" zu gelangen. Bsp.: Um "MOVE" einzugeben;

Steuern Sie die entsprechende "Taste" an und drücken Sie SELECT.

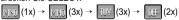

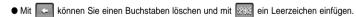



- Sie können nicht mehr als eine Seite pro Memo eingeben.



I⊚ок

- 3 Drücken Sie die Taste TOOL.
- Keypad Set: Sie können die "Tastatur" einstellen.
 Wählen Sie unter Korean → Numeric →
 Capital English Font → Small English Font →
 Special Characters.
- Clear : Die ganze Mitteilung löschen.
- 4 Nach Abschluss der Eingabe gehen Sie zu OK und drücken Sie die Taste SELECT.



A Hinweis

 Wählen Sie eine Mitteilung, die gelöscht werden mub, aus der Liste Select Memo und drücken Sie die Taste TOOL. Wählen Sie anschließend [Delete], um die Mitteilung zu löschen.

Calendar

- $m{I}$ Drücken Sie die Taste TOOL im Bildschirm Calendar.
 - Day: Tageweise springen
 - Month: Monatsweise springen
 - Year: Jahresweise springen
- 2 Springen Sie zu dem zu prüfenden Datum.
 - A.▼ : Auf und Ab
 - Id. I inks und Rechts
- 3 Drücken Sie die Taste SELECT nach der Prüfung.
 - Der vorherige Bildschirm wird angezeigt.



Sleep

- 1 Mit den Tasten I≪, ≫I stellen Sie die Einschlafzeit (SLEEP TIME) ein.
 - Die Abschaltzeit kann auf Off und auf 10 bis 120 Minuten eingestellt werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
 - Wenn die Abschaltzeit ausgestellt wird, ist diese Funktion deaktiviert
- 2 Nach Abschluss der Einstellung gehen Sie auf OK und drücken Sie die Taste SELECT.

Date/Time

- Das heutige Datum und die Uhrzeit kann eingestellt werden.
- 2 Drücken Sie die

 →-Taste, nachdem Sie bei Time angelangt sind.
- 3 Stellen Sie mit ₩, ₩ die aktuelle Zeit ein und drücken Sie dann die Taste SELECT.
- $m{4}$ Nach Abschluss der Einstellung gehen Sie auf OK und drücken Sie die Taste SELECT.





30 Min

Cancel

Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [FM Radio].

FM Region

- Mit der Taste SELECT stellen Sie die gewünschte Empfangsregion für UKW.
 - Korea/U.S.: Sendefrequenzen zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz steigen in Abständen von 100 kHz.
 - Other Country: Sendefrequenzen zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz steigen in Abständen von 100 kHz



A Hinweis

 Die werkseitigen Einstellungen für den UKW-Bereich können je nach Verkaufsregion des Plavers variieren.

FM Search Level


- Mit der Taste SELECT stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit beim UKW-Suchlauf ein.
 - Je höher die FM-Sucheinstellung ist, desto mehr Frequenzen können empfangen werden.
 - Low → Mid → High



Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Mit der Taste SELECT stellen Sie die gewünschte Bitrate für Aufnahmen ein.
- Die Bitrate für Aufnahmen kann auf 40, 64, 96, 128 oder 192 Kbps eingestellt werden.

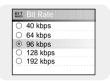

Auto Sync

- Mit der Taste SELECT stellen Sie den Wert für Auto Sync Time ein.
- Die Auto Sync-Zeit hat die Funktion, MP3 Dateien zu trennen und speichern, stellt sich automatisch ein, wenn während der eingestellten Zeit keine Klänge wiedergegeben werden.
- Bei der Einstellung "Sync 1" wird die Aufnahme nach 2 Sekunden Tonstille unterbrochen und wechselt dann automatisch in den Musikmodus.
- Wenn Autosync aus ist, wird auch bei Tonstille weiteraufgenommen. Alles wird als eine Klangdatei aufgenommen.



On

Off

Mit der Taste MENU wechseln Sie in das Menü und wählen Sie [Settings] → [System].

Languages

- Wählen Sie mit SELECT die gewünschte Sprache für das Menü.
- English → 한국어 → 日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Pусский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano



File Language

- Wählen Sie mit SELECT die gewünschte Sprache für Tag-Info und Texte.
- English → Korean → Japanese → Simplified Chinese →
 Traditional Chinese → Russian → Spanish → French →
 German → Italian → Albanian → Afrikaans → Basque →
 Bulgarian → Byelorussian → Catalan → Czech → Croatian →
 Danish → Dutch → Estonian → Faeroese → Finnish →
 Galician → Hungarian → Icelandic → Irish → Latvian →
 Lithuanian → Macedonian → Norwegian → Polish →
 Porthguuese → Rhaeto-Romanic → Romanian →
 Scottish → Serbian → Singaporean → Slovak → Slovenian →
 Swahili → Swedish → Ukrainian




🚵 Hinweis

- Was ist ein ID3-Tag?
- Hierbei handelt es sich um einen MP3-Anhang, der Zusatzinformationen, wie z. B. Titel, Interpret, Album, Jahr und Musikgenre, sowie ein Feld für Kommentare enthält.
- Unterstützte Sprachen können gerändert oder hinzugefügt werden.

I Play Speed

- Mit der Taste SELECT stellen Sie die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit ein.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit kann auf x0,8, x1, x1.2 x1.4 oder x1.6 eingestellt werden.
- Je höher der Wert, desto schneller die Wiedergabegeschwindigkeit, und je kleiner der Wert, desto langsamer.

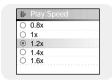

Resume

- Mit der Taste SELECT stellen Sie Resume auf On oder Off.
- On: Wiedergabe wird vom Zeitpunkt des Titels oder der Datei fortgesetzt, die vor Betätigung der Stopptaste wiedergegeben wurde. Im Falle von Textdateien wird die Anzeige ab dem letzten Punkt der vorangehenden Ansicht fortgesetzt.
- Off: Die Wiedergabe wird am Anfang der vor der Unterbrechung zuletzt gespielten Datei fortgesetzt. Im Falle von Textdateien wird die Anzeige am Anfang der Datei fortgesetzt.

PC Connect Mode

- Wählen Sie den Modus PC Connect mit SELECT.
- Removable Disk: Zum Speichern von Dateien auf einem Wechseldatenträger oder zur Übertragung von Bild- und Videodateien mit dem Multimedia Studio.
- Charge: Zum Laden mit dem USB-Kabel.




Systemeinstellungen

Default Set


- Mit der Taste SELECT stellen Sie das Default Set auf Yes oder No.
- Wenn Sie [Yes] wählen, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Bei der Auswahl [OK] werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen gesetzt.



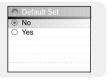

About

 Über About werden die Gesamtkapazität, die freie Kapazität und die Version der Software angezeigt.

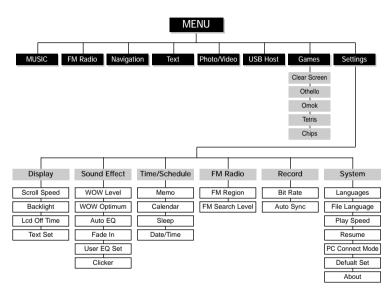

• Verwenden Sie die Taste SELECT zur Navigation und Auswahl.

Wenn die Dateisuche im Menü Navigation nicht richtig funktioniert.

 Nach Anschluss des Players an den PC starten Sie Media Studio und w\u00e4hlen Sie [Device] → [Reconstruct Library].

Der Player funktioniert nicht. Es wird nichts auf dem Display angezeigt.

- Player zurücksetzen.
- Ladegerät anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist.

Kein Ton, selbst wenn ich die Taste Play im Musikmodus drücke.

- Prüfen Sie, ob MP3- oder WMA-Dateien im Player gespeichert sind.
- Unzulässige Formate (z.B. MPEG1 LAYER 1 Dateien) können nicht abgespielt werden.

Ich kann keine Dateien herunterladen.

- Die Leistungsfähigkeit der Batterie überprüfen.
- Überprüfen, ob der Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installiert worden ist.
 Wird der PC bei angeschlossenem Player neu gestartet, so geht die Verbindung zwischen Player und PC verloren. Versuchen Sie, den Player wieder zu verbinden.
- Prüfen Sie, ob ein Symbol zum "Entfernen/Auswerfen" oder "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hintergrundbeleuchtung ist aus.

- Prüfen Sie die Einstellungen für Backlight.
- Bei schwacher Kapazität der Batterie wird während einer längeren Wiedergabe die Hintergrundbeleuchtung automatisch deaktiviert.

Die angezeigte Wiedergabezeit während der Wiedergabe scheint nicht zu stimmen.

 Vergewissern Sie sich, dass die wiedergegebene Datei keine VBR-Datei (variable Übertragungsgeschwindigkeit) ist. VBR-Dateien werden nur teilweise unterstützt.

Die Tasten des Players funktionieren nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel angeschlossen ist.
 Bei angeschlossenem USB-Kabel funktionieren die Tasten nicht.

Das LCD ist zu dunkel.

Prüfen Sie den Wert für Backlight Time Off/ LCD Off.

Während der Wiedergabe werden unbekannte Zeichen im Display angezeigt.

• Nicht unterstützte Sprachen werden durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht.

Anstatt des gewählten Titels wird im Display "Null" angezeigt.

 Es gibt keine ID3-Marke für den Titel. Liedtitel, Künstler und die Albuminformation des Liedes eingeben.

Es dauert lange, wenn ich Lieder nach Liedtitel, Künstler oder Album durchsuche.

• Wenn es viele Musikdateien im Player gibt, kann das Einlesen länger dauern.

Modell	YH-J70
Interne Speicherkapazität	YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Kapazität des integrierten aufladbaren Akkus	950mAh
Spannung	4.2V (Li-lonen-Akku)
Abmessungen/Gewicht	62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Gehäuse	Plastik
Signal-Rauschspannungsabstand	90 dB bei 20 kHz LPF (basiert auf 1 kHz 0 dB)
Ausgangsleistung der Ohrhörerbuchse	20mW(Frankreich 5mW/CH)(16Ω)
Ausgangsfrequenzbereich	20Hz~20KHz
Betriebstemperatur	-5~ +35°C (23~95°F)
UKW-Frequenz	87.50 ~ 108.00MHz
UKW-Signal-Rausch-Verhältnis	45dB
UKW-Gesamtklirrfaktor	1%
Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	10dB
	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA,
Datei-Unterstützung	Audio ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10)
	GRAFIK: QCIF 160x128
Anzahl abspielbarer Dateien	Normalverzeichnis: 1024 Files
Alizalii abspicibalei baleleli	Aufnahmeverzeichnis: 999 Files

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum intellektuellen Eigentum dritter Personen. Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. SO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3.

Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

